# Einbauanleitung
# installation instruction

**Art.-Nr.:**
**item#** **083410** **Lexus IS 250**




Konsole wie abgebildet einschieben

Linkes Blech einschieben

Insert console as illustrated

Insert left metal plate

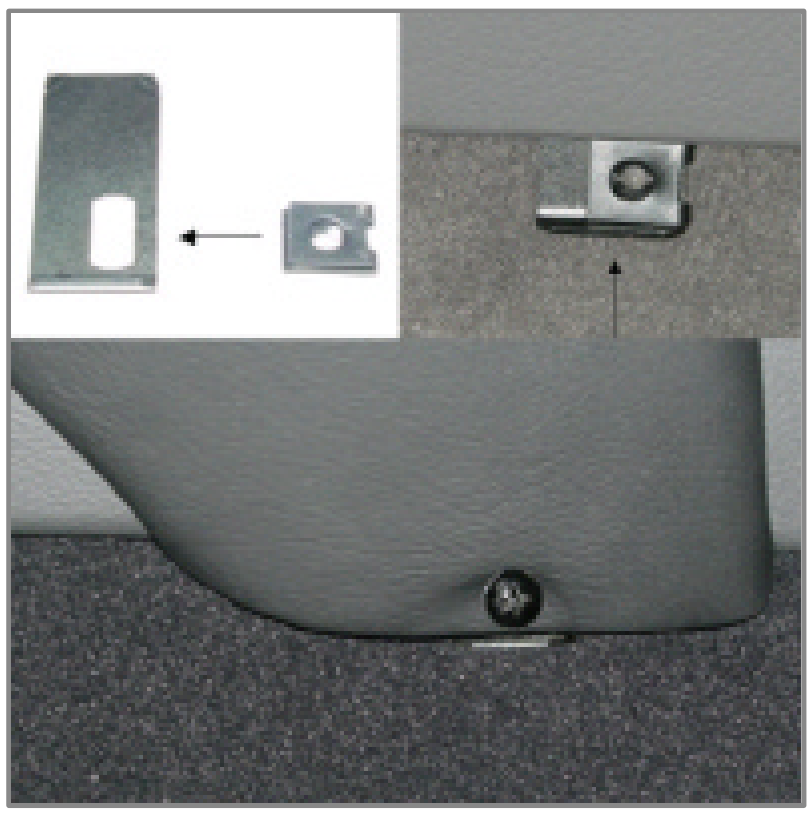

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

13.01.2006

## instrucciones de instalación
## Instructions d´ installation

**art:** **083410** **Lexus IS 250**




Inserez la console comme illustré

Inserez la gauche tôle

Meta la consola como mostrado

Introduzca la chapa izquierda

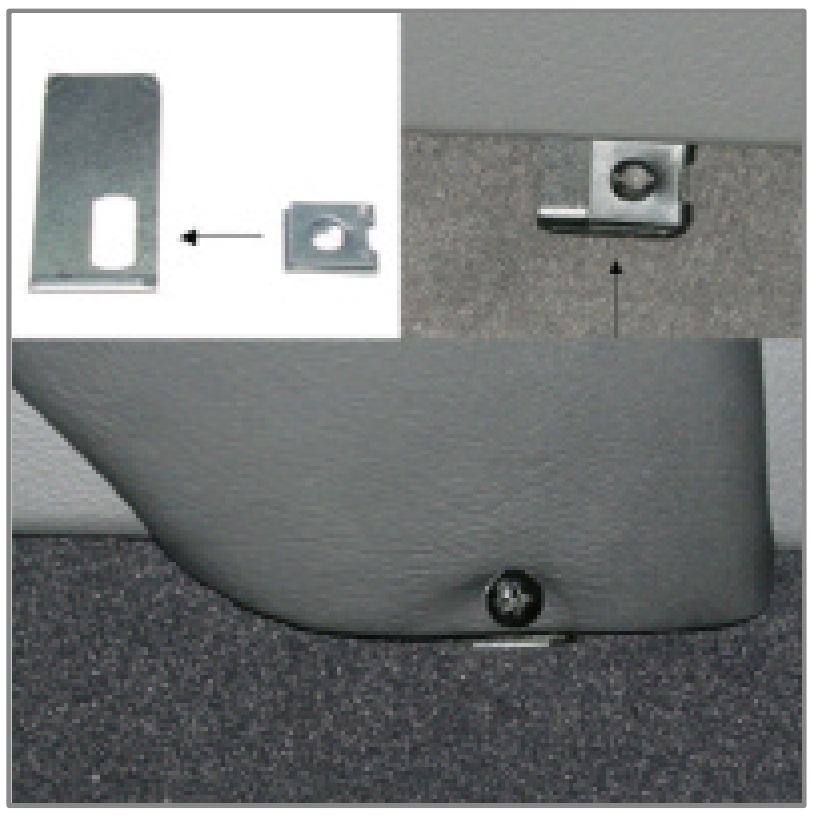

Vissez la vis jointe à travers le renfoncement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción





Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

## installatie instructie
## instrukcja montażu

**art: 083410** **Lexus IS 250**




Konsole zoals afgebeeld inschuiven

Linker plaat er tussen schuiven

Wsunosc konsole, jak przedstawiono na zdjeciu.

Wsunac lewa blaszke

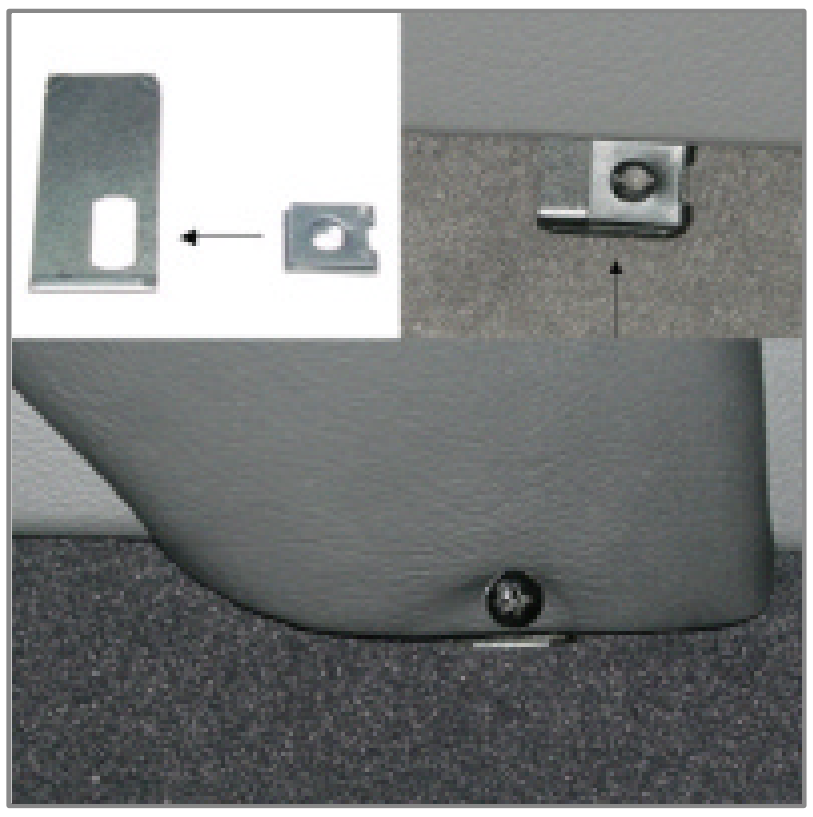

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien

W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification  Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

13.01.2006